

# HAFNER

■ Für ein ruhiges Zuhause

## ISO-SET®

Bestell-Nr./N° de commande

101 61, 101 63

101 44, 101 45

Duschwanne mit  
Zargen-Wannendichtband

Receveur de douche avec  
bande d'étanchéité à rebord

Kühl und trocken lagern – vor direktem  
Sonnenlicht schützen

Tenir au sec et à l'abri de la chaleur et du  
soleil direct


Bewertung

**basis**

eco-bau

**ISO-  
SET**


Körperschall- und  
Schwingungs-Dämmung

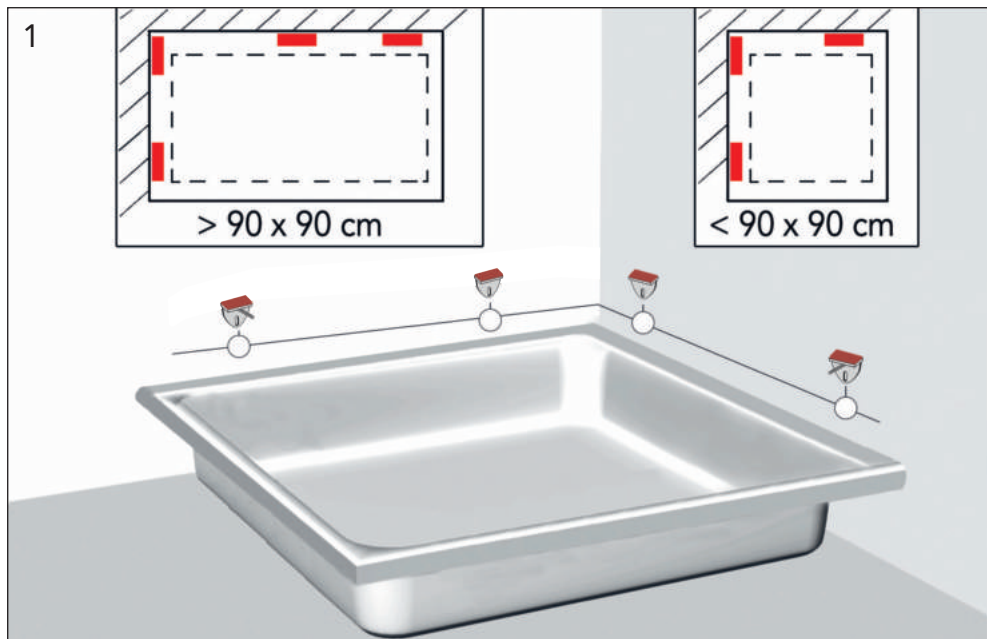

Wannenleiste an Wand montieren.

Fixer les supports du receveur de douche contre le mur.


2

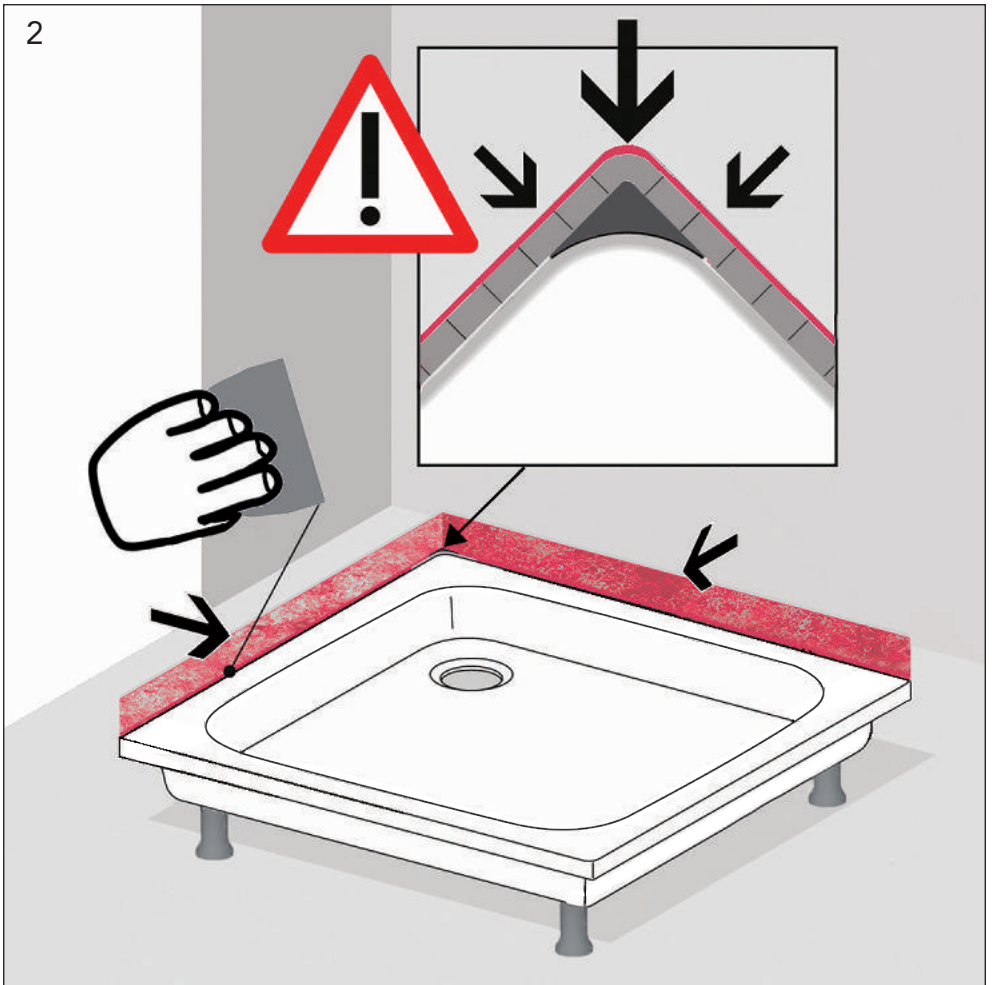

Montage Zargen-Wannendichtband, siehe separate Montageanleitung.

Montage de la bande d'étanchéité, voir notice de montage.

3

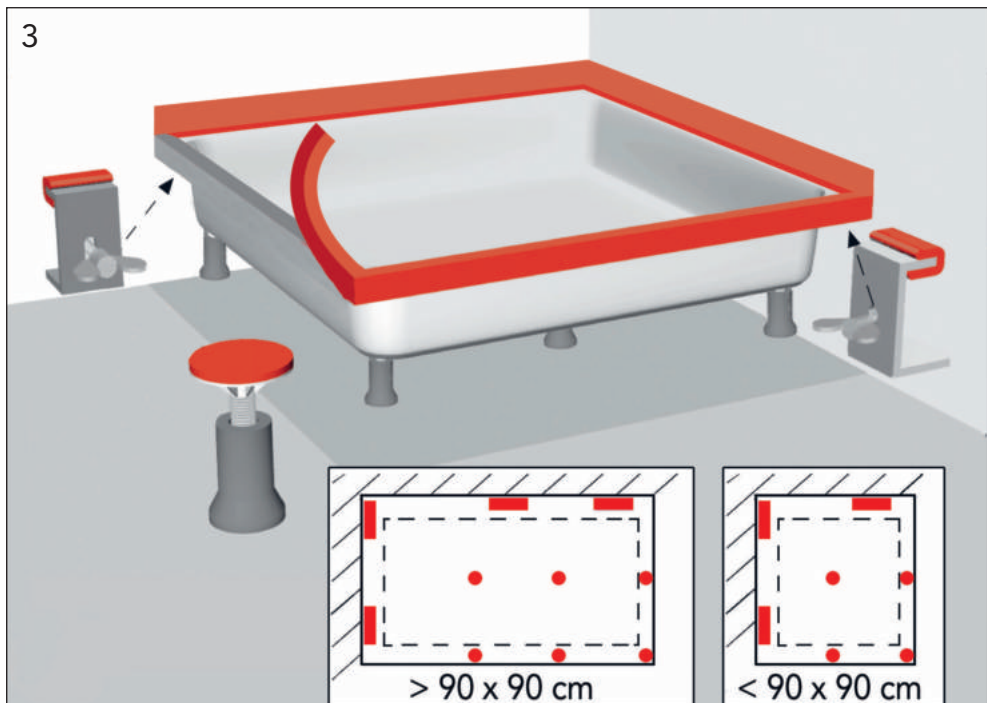

Füsse unter die Wanne kleben. Den vordersten Eckfuss möglichst weit aussen aufkleben, am besten direkt unter den Wannenrand. Duschwanne auf die Wannenleisten stellen, die Füsse nivellieren. Die Wannenrandhalter montieren und das Wannenrandprofil auf der nicht wandanliegenden Seite aufkleben.

Coller les pieds sous le receveur. Le pied dans l'angle avant doit être collé aussi loin que possible vers l'extérieur, si possible sous le bord du receveur. Positionner le receveur de douche sur les supports, niveler les pieds. Fixer les supports extérieurs du receveur et coller le profilé du bord du receveur sur les faces éloignées du mur.